

Stilo vezeték nélküli okos kaputelefon STI1571

Használati útmutató

Jellemzők:

- HD videó: fogadjon és rögzítsen HD minőségű képeket az okoseszközével
- 2 csatornás audio: okoseszköze segítségével bárhol, bármikor válaszolhat a kaputelefonos hívásokra
- Éjszakai mód: automatikusan bekapcsol sötétedés után
- Mozgásérzékelő: Figyelmeztetést küld az okoseszközére, ha valaki a kaputelefon közelében van
- Gyors és egyszerű telepítés: percek alatt csatlakoztatható a 2.4Ghz-es Wi-Fi hálózatra
- A csomag tartalmazza az újratölthető akkumulátort, és a rögzítő szettet


Specifikációk:


Video felbontás	1080 x 720 pixel
Betekintési szög	166°
Audio	2 csatornás audio zajsűréssel
Átviteli frekvencia	IEEE 802 11 b/g/n (csak 2.4Ghz)
Tárhely kapacitás	max. 32GB SD kártya (nem tartozék)
IP védelem	IP44
Akkumulátor	3 x 18650 akkumulátor (összesen 6000mah)
Fogyasztás	200uA készenlétben, 170mA használatban
Méretek	140 x 75 x 30mm
Súly	275g

A csomag tartalma:

- 1db Wi-Fi kaputelefon
- 3db 18650 akkumulátor
- 1db biztonsági csavar és kulcs
- 1db rögzítő szett

Termék ismertető:

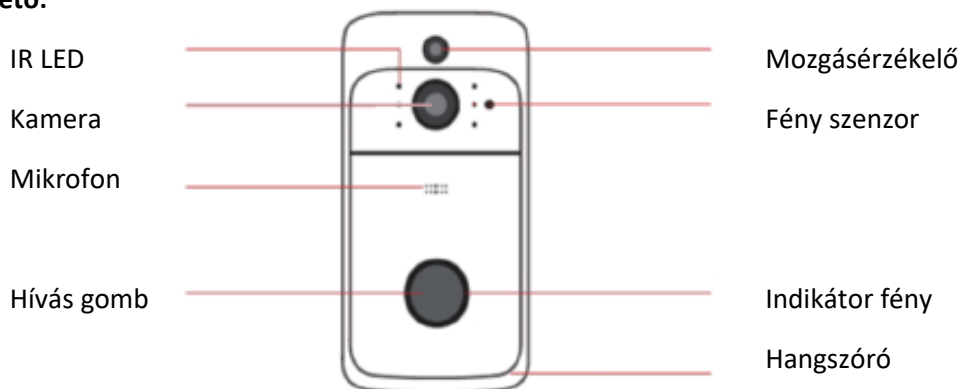

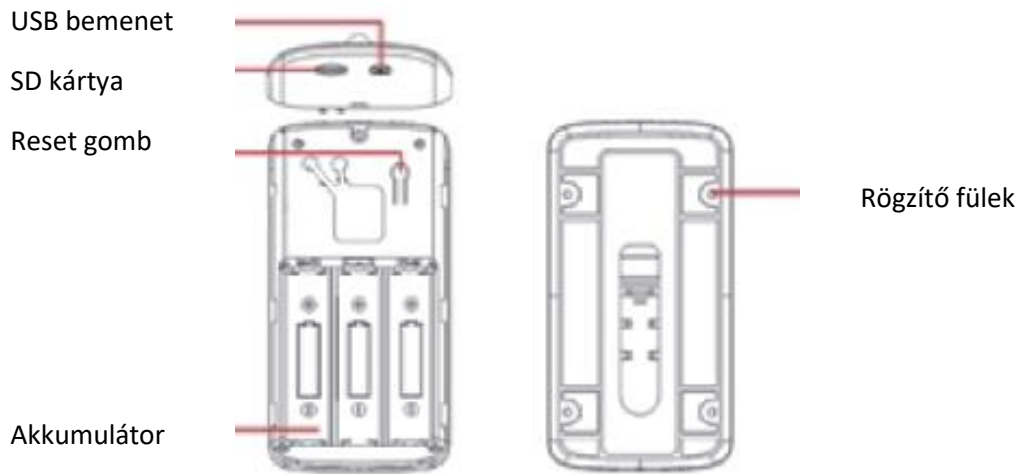

Felszerelés lépései:

1. Vegye le termék hátulján lévő rögzítő lemezt, ehhez tartsa egyhelyben a rögzítő lemezt miközben felfelé csúsztatja a készüléket.
2. A rögzítő csavarok segítségével szerelje fel a kívánt helyre a rögzítő lemezt. Alternatív megoldásként használhatja az öntapadós ragasztószalagot az ajtókerethez való rögzítéshez.
Megjegyzés: Ajánlott tesztelni a kaputelefont felszerelés előtt, hogy a kívánt helyen megfelelő jelet kap-e a vezeték nélküli hálózathoz.
3. Helyezze be megfelelően akkumulátorokat az eszközbe.
4. Nyomja a Reset (visszaállító) gombot 5 mp-ig, amíg az indikátor LED lassan villogni kezd, ekkor az eszköz kész a használatra.
5. Tegye vissza az akkumulátor fedelet, helyezze vissza a kaputelefont a rögzítő lemezbe, és rögzítse a biztonsági csavarral (hex-kulcs tartozék).

Az eszköz beállítása:

1. A kaputelefon és az okoseszköz alkalmazás segítségével párosítható. Keressen rá az „XSH Cam” alkalmazásra az okoskészülékének megfelelő alkalmazás boltban (APP Store, Google Play), vagy szkennelje be az alábbi QR kódokat:



App - iOS




App - Google



App - Android


2. Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy az okoseszköze csatlakoztatva van 2.4Ghz Wi-Fi hálózathoz.
Megjegyzés: A kaputelefon nem működik 4.8Ghz-nél gyorsabb hálózatokon.

- Telepítse, és indítsa el az XHS Cam App-ot az okoskészülékén, majd kattintson az „Add a Device” ikonra, majd a „Setup device” gombra.
- Kapcsolja be az okos kaputelefont, ekkor hangjelzéssel jelzi az eszköz, hogy készen áll a párosításra. Amennyiben ekkor nem ad ki hangot az eszköz, tartsa nyomva 5mp-ig a piros Reset gombot a kaputelefon hátulján a visszaállításhoz. Amennyiben sikeres volt a párosítás a LED indikátor kéken villog az eszköz elején.
- Az alkalmazás automatikusan csatlakozik ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amire az okoseszköze csatlakozott. Írja be a hálózathoz tartozó jelszót az alkalmazásban, majd nyomja a „Next” gombot.
- Ezt követően az okoseszköze elkezdi csatlakozni a kaputelefonhoz. A megfelelő csatlakozáshoz tartsa a 2 eszközt 30cm távolságra egymástól, és kapcsolja be a hangot az okoskészülékén, így hallhatja a párosítás hangjelzését.
- Csatlakozás után, egy audio üzenetet fog hallani, és egy megerősítő képernyőt fog látni, ahol beírhatja az eszköz nevét, és a jelszót (min. 8 karakter).
Válassza ki a Non-Chinese Mainland opciót lent, és nyomjon a „Finish” gombra.
- A telepítés véget ért, a kaputelefon új eszközként fog megjelenni az alkalmazásban. Az élő nézethez, kattintson a kaputelefonra a készülék listában (lásd jobbra).
- Az élő nézetben kattintson a settings (beállítások) gombra (jobb oldalt alul). Itt a környezetnek megfelelő beállításokat, módosításokat alkalmazhat a kamerán.
- Szintén ebben a menüben található a QR kód, amit elküldhet a családtagjainak, barátainak, akikkel meg szeretné osztani a kaputelefon használatát.

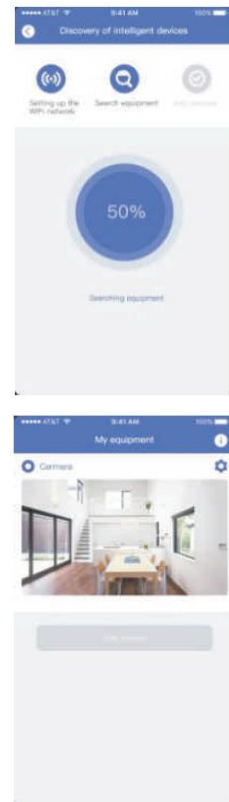

A kaputelefon funkciói:

- Az élő videó nézeten kontroll gombok találhatóak, amivel felvételt készíthet, némíthat, nagyíthat, és videóhívásokat indíthat, kérjük tekintse meg az alábbi funkciógombokat:

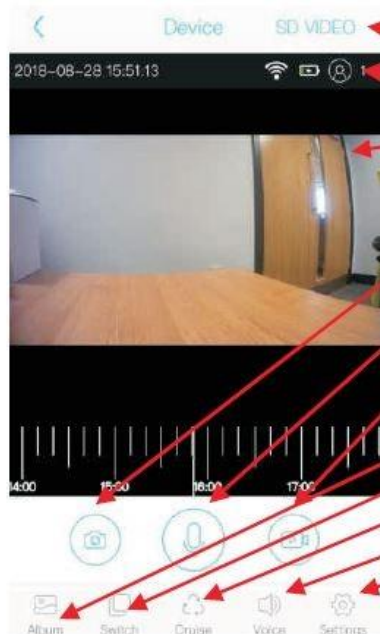

- SD/HD mód**
- Wi-Fi, töltöttség, csatlakozási infó**
- Élő videó nézet**
- Pillanatkép**
- Élő beszélgetés**
- Videó felvétel**
- Fotóalbum**
- Standard/Zoom mód**
- Mozgatás zoom módban**
- Hang némítás**
- Beállítások (éjszakai mód, mozgásérzékelés stb.)**

- Amikor egy látogató benyomja a gombot a kaputelefonon, az összes csatlakoztatott eszköz csengő hangon fogja jelezni a hívást, és értesítési üzenet fog megjelenni a kijelzőn. A látogató megnézéséhez kattintson közvetlenül az értesítésre, vagy az applikációban kattintson az élő video nézetre (3).
- Beszélgetés kezdeményezéséhez nyomja az élő beszélgetés (5) gombot. Videófelvételt is indíthat a videó felvétel (6) gombbal.
- A teljes képernyős nézetre váltáshoz fordítsa el az okoseszközét vízszintes pozícióba. Ekkor az érintőképernyős telefonján, eszközén 2 ujját a képernyőn mozgatva tud nagyítani, kicsinyíteni.
- A kaputelefonban PIR mozgásérzékelő szenzor található, ami érzékeli a mozgást az eszköz körül, és erről értesítést küld. Az érzékelő érzékenysége a beállításokban állítható. 4 opció közül választhat: Disabled – kikapcsolja a mozgásérzékelő funkciót; Low – csak 7mp folyamatosan érzékelt mozgás után küld értesítést; Medium – 5mp mozgás után küld értesítést; High – 1-2mp mozgás után értesít.

Ha SD kártyát használ a kaputelefonban a mozgásérzékelő funkcióval együtt videót is rögzít 30mp-ig az eszköz. Megjegyzés: ha zsúfolt környéken használja a kaputelefont, ajánlott kikapcsolni a PIR funkciót a folyamatos értesítések elkerülése érdekében.

További megjegyzések:

- Az eszközt 3db 18650 újratölthető lithium akkumulátor táplálja. Teljesen feltöltve 6 hónap folyamatos használatot biztosít. Amikor az akkumulátorok töltöttsége alacsony, figyelmeztető üzenet fog megjelenni a csatlakoztatott okoseszközökön. Ezt követően amint lehet töltsse fel az akkumulátort.
- Próbálja a kaputelefont kellően közel tartani a Wi-Fi router-hez, kerülje a túl vastag falak okozta blokkolást. A végleges felszerelés és rögzítést, csak a videóminőség tesztelését követően végezze el.
- A termék alacsony fogyasztású, csak a csatlakoztatott eszközzel távolról irányítva, mozgásérzékelés esetén, vagy a gombot benyomva aktiválódik. Ezen funkciók után legfeljebb 30mp-ig marad aktív a készülék, majd készenléti állapotra kapcsol.
- Kiegészítő termékként elérhető beltéri csengő (nem tartozék), ami csatlakoztatható a kaputelefonhoz és az okoseszközéhez. Ez a beltéri csengő csak akkor cseng amikor a kaputelefonon lévő gombot benyomják. Az esetben lehet hasznos, ha nincs a közelben csatlakoztatott okoseszköz.

Probléma elhárítás:

Az okoseszköz nem csatlakozik a kaputelefonhoz	Ellenőrizze, hogy a 2 eszköz 30cm-en belül van egymáshoz képest. Győződjön meg, hogy 2.4Ghz hálózatot használ. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hang az okoseszközén.
Nincs hang az okoseszközén	Ellenőrizze be van-e kapcsolva a hang, Győződjön meg, hogy a némítás gomb nincs bekapcsolva.
PIR mozgásérzékelő funkció túl gyakran riaszt	Győződjön meg, hogy a PIR szenzor tiszta és nincsenek előtte akadályok. Állítsa be a szenzor érzékenységet a beállításokban.
PIR mozgásérzékelő nem működik	Győződjön meg, hogy a PIR szenzor tiszta és nincsenek előtte akadályok. Ellenőrizze, hogy a PIR funkció be van kapcsolva, és a megfelelő érzékenységet állította be.
A látogató nem hallja Önt	Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az élő beszélgetés gombot az okoseszközén.
Az élő videó minősége gyenge, akadozik	Győződjön meg róla, hogy a kaputelefon a vezeték nélküli hálózat hatótávján belül van.

Figyelmeztetések:

- Soha ne tisztítsa a készüléket vízzel, vagy más folyadékkal, ne merítse vízbe! Mindig tisztítsa a kamera lencséjét száraz, puha, szőszmentes kendővel.
- Próbálja távol tartani a készüléket a közvetlen napfénytől, és amennyire lehetséges erős esőtől, párától.
- Kérjük ne használja az eszközt, ha az sérült.
- Ne próbálja javítani, vagy szétszerelni az eszközt, ezen műveletek garanciavesztéssel járnak.

Gyártó:

Daniella Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

www.daniella.hu